

■ Bescherming

Het blusdeken

Een blusdeken is een absolute must in de keuken. Je kunt het kopen in de meeste doe-het-zelfzaken. Controleer of het blusdeken voldoet aan de norm EN 1869. Deze EN-norm dien je op de verpakking terug te vinden.

Plaats het blusdeken steeds binnen handbereik en bij voorkeur in de keuken. Leg het op een gemakkelijk bereikbare plaats of bevestig het aan de muur.

Het is belangrijk dat je leert omgaan met een blusdeken. Oefen onderstaande handelingen zodat je weet wat je moet doen op het moment dat je het blusdeken nodig hebt.

- Neem het blusdeken, eventueel een vochtige (maar geen natte) katoenen dweil.
- Omwikkel je handen met het blusdeken.
- Dek het brandend oppervlak zachtjes af met het blusdeken. (maak geen bruuske bewegingen)
- Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is.
- Schakel de stroomvoorziening van het toestel uit of trek de stekker uit.



Het brandblusapparaat

Met een brandblusapparaat kan je een beginnende brand blussen. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.

Voor meer informatie over brandpreventie,
surf naar www.speelnietmetvuur.be

De keuken doet je meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?

In deze folder kom je te weten welke risico's er kunnen voorkomen in je keuken en hoe je bepaalde gevaren kan vermijden. Je ontdekt ook dat je met een blusdeken bijna alle brandjes onder controle kan krijgen.



Wenst u extra exemplaren van deze folder, dan kan u deze bestellen per e-mail infodoc@ibz.fgov.be of per fax op het nr. 02/557 35 22

Deze folder is ook beschikbaar op www.besafe.be (rubriek 'publicaties')

Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Waterloolaan 76
1000 Brussel

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be



Vermijd **brand**
aan het fornuis!

Bescherm je tegen risico's
in de keuken

■ Risico's

Kooktoestel

- ❑ Laat potten en pannen niet zomaar op het vuur staan.
- ❑ Vergeet het kooktoestel niet uit te zetten als je de keuken verlaat.
- ❑ Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
- ❑ Gebruik de kookplaat niet als verwarmingstoestel!

Slaat de vlam in je pan? Gebruik een deksel of een blusdeken om het vuur te doven.



Microgolfoven

- ❑ Niet alle voorwerpen mogen in je microgolfoven. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.
- ❑ Sluit het voedsel niet hermetisch af. Zorg er bij het opwarmen voor dat de stoom kan ontsnappen.



Vat het toestel vuur? Schakel de stroomvoorziening uit en verwittig de brandweer (112).

Friteuse


- ❑ Ververs regelmatig het frituurvet (na ongeveer 10 keer).
- ❑ Laat het toestel nooit onbewaakt achter terwijl het aanstaat.

Brand? Giet **NOOIT** water over een brandende friteuse! Verplaats het toestel niet! Gebruik steeds een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Verwittig de brandweer (112) voor een controle. Haal het blusdeken er zelf niet af.



Dampkap

- ❑ Reinig of vernieuw de vetfilter minstens 4 keer per jaar.
- ❑ Gebruik bij voorkeur een metalen filter (makkelijk te reinigen in de vaatwas).
- ❑ Flambeer nooit onder een werkende dampkap.
- ❑ Schakel de dampkap uit indien een pot of de friteuse vuur vat.

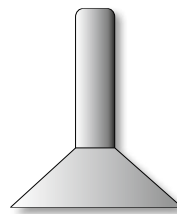

Brand? Zet het toestel uit en verwittig steeds de brandweer (112).

Keukengeiser op gas

- ❑ Pas op voor CO-vergiftiging, indien je geiser op gas werkt. Voorzie voldoende ventilatie.
- ❑ Laat je toestel jaarlijks controleren en reinigen door een erkend vakman.


Iemand heeft een CO-vergiftiging? Open ramen en deuren en schakel het toestel uit. Haal de persoon uit de kamer en bel 112.



Gasflessen

- ❑ Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
- ❑ Je kan je leiding testen door zeepsop aan de verbindingen te smeren.
- ❑ Houd ontvlambare materialen uit de buurt.

Er komt gas vrij? Draai indien mogelijk de gaskraan dicht, verlucht de ruimte, evacueer de bewoners en verwittig de brandweer (112).

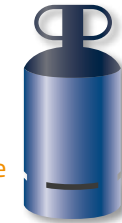

Stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers

- ❑ Sluit elektrische toestellen aan op een geaard stopcontact tenzij ze een dubbele isolatie hebben.
- ❑ Beperk het aantal toestellen dat je aansluit op een verlengsnoer of verdeelstekker (overschrijd het maximaal vermogen niet)
- ❑ Vermijd elk contact met water.
- ❑ Houd stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers buiten het bereik van kinderen.



Brand? Verwittig de brandweer (112).

Kookboeken, keukenpapier, kaarsen, gordijnen

- ❑ Houd brandbare materialen uit de buurt van warmtebronnen (bv. Kookplaat van het kooktoestel).
- ❑ Doof kaarsen steeds als je de ruimte verlaat.



Brand? Gebruik een blusdeken of water indien er geen gevaar is voor elektrocutie of kortsluiting.

Lucifers of aanstekers

- ❑ Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
- ❑ Ga na of lucifers volledig gedoofd zijn.



Vuilnisbak

- ❑ Ga na of lucifers en sigaretten volledig gedoofd zijn, vooraleer je ze in de vuilnisbak werpt.

Brand? Gebruik een blusdeken of water.



Ontvlambare producten

- ❑ Houd ontvlambare producten buiten het bereik van kinderen.
- ❑ Sla die producten niet op in de keuken.
- ❑ Houd ontvlambare producten uit de buurt van elke warmtebron.
- ❑ Sla het nummer van het antigifcentrum (070/245 245) op in je gsm of leg het naast de telefoon.



Brand? Gebruik een blusdeken en verwittig de brandweer (112) voor een controle.

De feestelijke tafel

- ❑ Leg brandbare voorwerpen niet in de buurt van een open vlam. (bv. bloemstukjes, servetten, tafelpapier,...)
- ❑ Schakel kooktoestellen zoals een fondue- of gourmettoestel, een schotelverwarmer,... uit als je de ruimte verlaat.


Brand? Gebruik een blusdeken en verwittig de brandweer (112) voor een controle.



Oven

- ❑ Vermijd brandwonden! Plaats de oven buiten het bereik van kinderen.
- ❑ Zorg voor een ovendeur die aan de buitenzijde niet verhit.

Brandwonden? Eerst water, de rest komt later. Koel gedurende 20 minuten af met lauwwater. Meer informatie vind je terug op de website van de verschillende brandwondencentra.

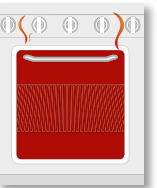

Broodrooster

- ❑ Reinig het toestel regelmatig.

Vat het toestel vuur? Gebruik een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Verwittig de brandweer (112) voor een controle.

